

## CHĂN ĐIỆN CAO CẤP BEURER TS20/TS23




Cám ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm.

### Sản phẩm bao gồm

- 1 Chăn điện.
- 1 Điều khiển.
- 1 Hướng dẫn sử dụng.

### 1. Mô tả sản phẩm

1. Phích cắm
2. Dây điện
3. Điều khiển
4. Đèn báo
5. Thanh trượt ON/OFF và cài đặt nhiệt độ
6. Giắc nối

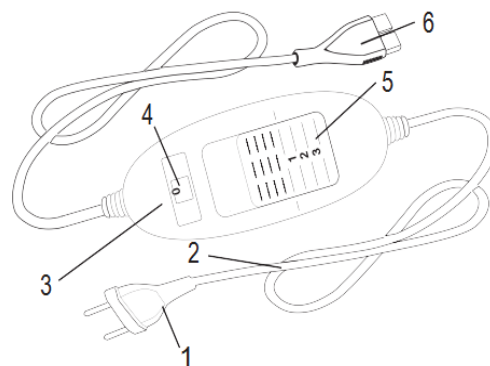

### 2. Hướng dẫn quan trọng

#### Cảnh báo:

- Không tuân thủ các hướng dẫn sau đây có thể dẫn đến các thương tích cho người sử dụng hoặc các thiết bị hại về vật chất (điện giật, bỏng da, cháy). Các thông tin không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe của bạn, vì lý do này nên chú ý đến các ghi chú và hướng dẫn sử dụng khi giao sản phẩm cho người khác.
- Không sử dụng thiết bị cho những người có độ nhạy cảm cao với nhiệt hoặc những người dễ bị tổn thương bởi nhiệt.
- Không sử dụng thiết bị với trẻ em (0-3 tuổi). Đối với trẻ từ 3-8 tuổi chỉ được sử dụng khi có sự giám sát của người lớn khi sử dụng có mặt người lớn hoặc đã được chỉ dẫn đầy đủ về cách sử dụng.
- Có thể được sử dụng bởi trẻ lớn tuổi từ 8 tuổi trở lên và người có khả năng suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

**Email:** info@thietbiyte-eu.vn

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

thiết bị này một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.


- Tránh xa tầm tay của trẻ em.
- Vệ sinh và bảo quản không được thực hiện bởi trẻ em trừ khi có người lớn giám sát.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong bệnh viện.
- Không được để kim hoặc các vật có bề mặt sắc nhọn tiếp xúc với thiết bị.
- Không gấp lại khi sử dụng (trái rộng khi sử dụng).
- Không sử dụng khi thiết bị bị ướt.
- Chỉ được sử dụng với bộ điều khiển đi kèm theo sản phẩm).
- Đối với những người sử dụng máy trợ tim không nên sử dụng, chỉ sử dụng khi có sự tham vấn của bác sĩ.
- Trong khi sử dụng.
- Không đặt bất kỳ vật nặng nào lên thiết bị (ví dụ : va li, giỏ đồ ...)
- Không đặt vật có nhiệt độ cao lên thiết bị như chai nước nóng, miếng đắp nóng....
- Chỉ bật điều khiển khi chần được sử dụng. Vì thế bộ điều khiển không được đặt lên chần hoặc bị che phủ.
- Không kéo, xoắn hoặc uốn cong dây điện.
- Kiểm tra nguồn điện thường xuyên để tránh hư hỏng hoặc hao điện.
- Nếu có dấu hiệu trục trặc hoặc sử dụng không đúng, hỏng dây điện... cần phải thông báo cho nhà sản xuất hoặc các đại lý phân phối trước khi tiếp tục sử dụng.

- Thiết bị chỉ được thay thế bởi nhà sản xuất. Việc sửa chữa phải do người có chuyên môn đảm nhiệm.
- Liên hệ với nhà cung cấp khi chưa nắm rõ cách sử dụng.
- Sử dụng đúng mục đích của sản phẩm (sản phẩm chỉ được thiết kế làm ấm với con người).

### 3. Hướng dẫn sử dụng an toàn

- Chăn điện cao cấp TS20/TS23 được trang bị bộ phận an toàn. Bộ phận cảm ứng điện này đảm bảo độ ổn định của nhiệt độ trên toàn bộ bề mặt chần bằng cách tự động tắt khi nhiệt độ quá cao hoặc do lỗi kỹ thuật.
- Vì lý do an toàn chần điện có thể không còn hoạt động khi có lỗi do kỹ thuật, thông báo với nhà phân phối hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất.

### 4. Hướng dẫn sử dụng

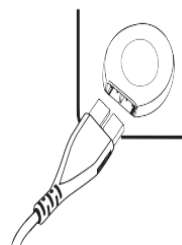

Đầu tiên, kết nối bộ điều khiển vào chần điện bởi giắc cắm (hình bên).

Sau đó cắm phích cắm vào ổ điện.

#### **Bộ t thiết bị**

- Sử dụng thanh trượt chuyển đổi ON/OFF để khởi động thiết bị và cài đặt nhiệt độ theo các mức 1, 2, 3.

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

**Email:** info@thietbiyte-eu.vn

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

- Khi chần điện được bật đèn báo sẽ sáng.

### **Thiết lập nhiệt độ.**

- Mức 0: Tắt
- Mức 1: Nhiệt độ thấp nhất
- Mức 2: Nhiệt độ trung bình
- Mức 3: Nhiệt độ cao nhất.

### **Chú ý :**

- Khi sử dụng mới sử dụng bạn nên để mức cao nhất để chần điện nóng nhanh, sau đó bạn giảm xuống các mức thấp hơn theo nhu cầu sử dụng.
- Nếu chần điện được sử dụng trong nhiều giờ, bạn nên thiết lập nhiệt độ ở mức thấp nhất trên bộ điều khiển để tránh quá nóng khi sử dụng chần.
- Nên khởi động chần điện ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ.
- Để tắt bạn trượt chuyển đổi ON/OFF và cài đặt mức nhiệt độ về mức 0.
- Lúc này để tiếp tục quá trình ủ nóng lại chần, đầu tiên trượt chuyển đổi ON/OFF và bật công tắc về mức 0 (chế độ OFF) trong khoảng 5 giây và sau đó chọn mức nhiệt bạn cần.
- Nếu không có nhu cầu dùng chần nữa, bạn bật công tắc về 0 sau đó rút điện ra khỏi ổ cắm.

### **5. Vệ sinh và bảo quản**

- Khi làm vệ sinh chần cần tắt điện, rút phích ra khỏi ổ điện trên chần để tránh bị điện giật.

### **Chú ý :**

- Để không bị hư hại, bộ điều khiển không được tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác.
- Để làm sạch bộ điều khiển bạn dùng giẻ mềm hoặc bông khô. Không sử dụng bất cứ chất tẩy rửa nào.
- Với những vết bẩn nhỏ trên chần có thể lau bằng giẻ hoặc bông ẩm có thấm xà phòng trung tính.
- Không dùng bàn ủi, máy sấy để làm khô chần, không cắm điện để chần tự động khô.
- Ngoài ra có thể giặt chần bằng máy giặt với chế độ nhẹ nhất và mức nhiệt 30°C. Chỉ được dùng xà phòng trung tính khi giặt chần. Tuy nhiên không nên giặt chần quá nhiều lần (mỗi chần điện không nên giặt quá 05 lần) để đảm bảo độ bền của chần.
- Khi phơi chần không nên dùng các vật kẹp có bề mặt sắc nhọn hoặc các loại gim có thể làm hỏng chần.
- Nếu bạn không sử dụng chần trong thời gian, chúng tôi khuyên bạn nên bảo quản trong bao bì gốc, bảo quản ở nơi khô ráo.

### **6. Những vấn đề có thể xảy ra?**

#### **Vấn đề**

Đèn báo không sáng trong khi:

- Bộ điều khiển điện được kết nối đúng
- Nguồn điện đã được kết nối.
- Trượt chuyển đổi ON/OFF và mức nhiệt đã được thiết lập.

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa – Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

**Email:** info@thietbiyte-eu.vn

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

### Nguyên nhân

- Hệ thống an toàn đã chuyển sang chế độ tắt vĩnh viễn.

### Giải pháp

- Gửi sản phẩm đến trung tâm dịch vụ khách hàng, trung tâm bảo hành gần nhất của chúng tôi.

lên, chần đệm điện TS20 chỉ đạt mức nhiệt độ thấp ( hơi ẩm )

- Khi sử dụng chần đệm điện TS20, quý khách nên phủ 1 lớp ga mỏng để giúp giữ cho sản phẩm tránh được bụi bặm và vấy bẩn, giữ chần đệm điện luôn sạch sẽ và kéo dài được tuổi thọ.

## 7. Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Beurer
Model	TS20 TS23
Công suất	TS 20: 50 W TS 23: 60 W
Kích cỡ	TS 20: 130 x 75 cm TS 23: 150 x 80 cm

## Lưu ý:

- Để đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện năng cho quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm, quý khách cần lưu ý 2 đặc điểm sau đây:
- Chần đệm điện TS20 chỉ thực sự đạt mức nhiệt tiêu chuẩn khi có trọng lượng cơ thể của người đè lên bề mặt đệm, còn khi chưa có trọng lượng cơ thể đè

### NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa – Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>