

beurer Máy cạo lông cho nữ HL35



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web: www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn



Kính gửi Quý khách hàng,

Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống ở các lĩnh vực: nhiệt, trị liệu nhẹ nhàng, huyết áp/ chẩn đoán về máu, cân nặng, mát-xa và không khí.

Trân trọng,
Đội ngũ Beurer



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ lại để sử dụng sau này.

Mục lục

1. Mục đích và phạm vi sử dụng..... 3
2. Thông tin, cảnh báo an toàn 3
3. Mô tả thiết bị 5
4. Vận hành 5
5. Bảo trì và bảo quản 7
6. Bộ phận thay thế và phần hao mòn 7

⚠ CẢNH BÁO

- Thiết bị chỉ sử dụng cho cá nhân và trong gia đình, không sử dụng với mục đích dịch vụ.
- Trẻ em trên 8 tuổi, người có vấn đề về thể chất, trí tuệ hoặc thiếu kỹ năng sử dụng có thể dùng sản phẩm dưới sự giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm an toàn, đồng thời hiểu rõ về rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng.
- Để sản phẩm ngoài tầm tay trẻ em.
- Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát của người lớn.
- Dây sạc hồng phải được tiêu hủy

Trọn bộ sản phẩm bao gồm:

- Máy tẩy lông
- Nắp bảo vệ
- 1 đầu tẩy da chết
- 2 lược cạo
- Đế sạc
- Cục sạc
- Bàn chải vệ sinh
- Hướng dẫn sử dụng

Các kí hiệu

Các kí hiệu sau được sử dụng trong bản hướng dẫn sử dụng này:



CẢNH BÁO

Chỉ dẫn về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe



THẬN TRỌNG

Lưu ý về các hư hại có thể có đối với thiết bị/phụ kiện



Lưu ý

Thông tin quan trọng



Lưu ý

Thích hợp dùng khi tắm



Chỉ sử dụng trong nhà

1. Mục đích và phạm vi sử dụng

Máy cạo lông Beurer HL35 giúp loại bỏ lông cơ thể một cách đơn giản, và hiệu quả. Với đầu cạo linh hoạt, máy tiếp xúc tối ưu với da, giúp loại bỏ lông nhẹ nhàng ở cả những vùng cơ thể khó với tới. Máy thích hợp sử dụng cả trên da khô và da ẩm. Máy còn có đầu tẩy tế bào chết giúp loại bỏ các tế bào thừa và ngăn lông mọc ngược vào trong.

Thiết bị chỉ được sử dụng với mục đích đã được chỉ ra trong hướng dẫn sử dụng này. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về hư hại do bất cẩn hoặc sử dụng sai hướng dẫn.

Thiết bị chỉ sử dụng trong gia đình, không sử dụng với mục đích thương mại.

2. Thông tin, cảnh báo an toàn

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng này. Nếu không tuân thủ theo các thông tin tại đây, có thể xảy ra thương tích cho người dùng và hư hại đối với thiết bị. Giữ lại hướng dẫn sử dụng này.



CẢNH BÁO

- Giữ bao bì xa tầm tay trẻ em. Bao bì có thể gây ngạt thở.
- Trẻ em sử dụng thiết bị phải có sự giám sát của người lớn.



THẬN TRỌNG

- Trước khi sử dụng, đảm bảo không có hư hỏng trên sản phẩm hoặc phụ kiện. Nếu thấy nghi ngờ, không sử dụng sản phẩm và liên hệ với nhà bán lẻ hoặc địa chỉ chăm sóc khách hàng của công ty.
- Không kéo, vặn xoắn dây sạc.
- Không vắt dây lên trên vật sắc nhọn.
- Cắm dây cáp sạc vào ổ điện thích hợp.
- Tuyệt đối không tháo máy ra.
- Không để thiết bị gần vật sắc nhọn.
- Nếu làm rơi thiết bị hoặc thiết bị có hư hại, không được tiếp tục sử dụng thiết bị.
- Tắt thiết bị và ngắt kết nối khỏi nguồn điện sau mỗi lần sử dụng và trước khi làm vệ sinh.



CẢNH BÁO: Nguy cơ điện giật

Cũng như mọi thiết bị điện khác, phải cẩn trọng khi sử dụng thiết bị để tránh bị điện giật.

Tuân thủ các chỉ dẫn sau:

- Chỉ dùng thiết bị với nguồn điện đã được chỉ định.
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị khi có hư hỏng rõ ràng trên thiết bị hoặc bất kì phụ kiện nào.
- Không dùng thiết bị khi trời mưa bão.

Tắt thiết bị ngay khi có trục trặc và ngắt kết nối khỏi nguồn điện. Không kéo dây sạc hoặc kéo máy để ngắt kết nối khỏi nguồn điện. Tuyệt đối không cầm hoặc giữ thiết bị bằng cách nắm dây sạc. Không để dây tiếp xúc với bề mặt nóng.

Không để đế sạc, phích cắm và dây sạc tiếp xúc với nước hoặc bất kì chất lỏng nào. Chỉ sử dụng đế sạc với các điều kiện:

- Dùng trong phòng khô ráo.
- Sử dụng khi tay khô ráo.
- Không dùng dưới vòi hoa sen, trong bồn tắm hoặc gần bể nước đầy.
- Không dùng trong bể bơi, bể nước xoáy hoặc phòng tắm hơi.
- Không dùng ngoài trời.

Tuyệt đối không chạm vào đế sạc đã bị rơi vào nước. Ngay lập tức ngắt kết nối khỏi nguồn điện.



CẢNH BÁO: Sửa chữa thiết bị

- Chỉ nhân viên của nhà phân phối mới được tiến hành sửa chữa thiết bị. Sửa chữa sai có gây nguy hiểm đáng kể cho người sử dụng. Liên hệ nhà phân phối khi thiết bị có hỏng hóc.
- Nếu cục sạc hoặc dây dẫn bị hỏng, liên hệ nhà phân phối.
- Để đặt hàng các bộ phận thay thế (đầu cạo, đầu tẩy da chết), liên hệ nhà phân phối.

⚠ CẢNH BÁO: Nguy cơ cháy nổ
Thiết bị có thể phát nổ nếu sử dụng không đúng cách hoặc không theo hướng dẫn sử dụng.

Do đó:

- Không để thiết bị ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt khi có trẻ em ở gần thiết bị.
- Không dùng thiết bị khi có vật khác che phủ, ví dụ chăn hoặc gối.
- Không dùng thiết bị gần xăng, dầu hoặc vật liệu dễ cháy.

i THẬN TRỌNG: Thải bỏ thiết bị


Thải bỏ thiết bị riêng biệt, không bỏ chung với rác thải sinh hoạt.

Tháo pin ra trước khi thải bỏ thiết bị. Để tháo pin, trước hết ngắt kết nối thiết bị khỏi sạc, đợi động cơ ngừng hẳn. Dùng tua vít vặn ốc để tháo nắp trước, sau đó lấy pin ra.



3. Mô tả thiết bị

1. Đầu cạo linh hoạt
2. Đầu cạo có thể thay thế
3. Đầu tẩy da chết (có thể thay thế)
4. Nắp bảo vệ
5. Lược cạo nhỏ
6. Lược cạo lớn
7. Nút on/off có đèn sáng
8. Đèn LED
9. Lỗ sạc
10. Chỉ báo mức pin
11. Đế sạc
12. Lỗ cắm dây sạc cho đế sạc

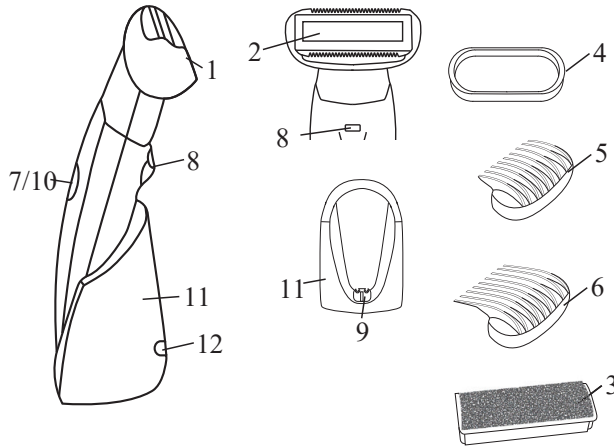

4. Vận hành

- Dỡ bỏ bao bì.
- Kiểm tra thân máy, bộ sạc và dây cáp xem có hỏng hóc gì hay không.
- Kết nối thiết bị với nguồn điện. Lúc này thiết bị phải tắt.
- Dẫn dây cáp cẩn thận để không bị vấp vào dây.
- Sạc thiết bị trong 2h trước lần sử dụng đầu tiên.
- Đèn chỉ báo pin sáng chậm là thiết bị đang sạc. Khi đèn sáng ổn định là thiết bị đã được sạc đầy.

⚠ THẬN TRỌNG

- Vì lý do vệ sinh, mỗi người nên sử dụng một máy riêng.
- Khi đã bật thiết bị, không để thiết bị tiếp xúc với vùng da khác trên cơ thể (ví dụ: lông mi, tóc), quần áo hoặc dây buộc để tránh gây thương tích cũng như hư hại đối với thiết bị.
- Không dùng thiết bị trên vùng da bị kích ứng hoặc giãn tĩnh mạch, vùng da phát ban, nốt ruồi, chàm (có lông) hoặc vết thương mà không tham khảo ý kiến bác sĩ. Tương tự đối với bệnh nhân có hệ miễn dịch suy giảm, tiểu đường, máu khó đông.
- Đèn chỉ báo pin sáng chậm là thiết bị đang sạc. Khi đèn sáng ổn định là thiết bị đã được sạc đầy. Lúc này có thể sử dụng máy bằng pin. Không thể vận hành máy với nguồn điện.
- Nếu đèn chỉ báo pin nhấp nháy nhanh khi đang dùng máy bằng pin là pin đang cạn. Sạc thiết bị bằng cách đặt vào đế sạc hoặc kết nối với nguồn điện.
- Một lần sạc có thể đủ cho máy vận hành bằng pin trong 30 phút.

i Lưu ý

- Pin máy không đạt được dung lượng tối đa ngay từ đầu. Để pin đạt dung lượng tối đa, nên sạc đầy pin, dùng kiệt pin sau đó sạc đầy lại trước lần vận hành đầu tiên. Chu trình sạc/xả này nên được lặp lại càng nhiều càng tốt để kéo dài tuổi thọ của pin.
- Khi dùng trên vùng da ướt, da cần có đủ độ ẩm để máy có thể di chuyển tối ưu trên da. Xả phòng tắm giúp quá trình cạo lông dễ dàng hơn.
- Nếu dùng trên da khô, da phải khô hoàn toàn, không dính dầu trên da.
- Máy có thể dùng khi tắm và có thể rửa dưới vòi nước.
- Không dùng kem hoặc lotion chứa cồn trước và sau khi sử dụng máy.
- Không nhấn đầu cạo quá sát vào da để tránh gây kích ứng.
- Rửa thật sạch đầu cạo trước khi sử dụng để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.
- Nhấn nút on/off để bật thiết bị.
- Đèn LED giúp thiết bị được chiếu sáng tốt nhất để bạn di chuyển máy và loại bỏ lông kể cả ở những vùng khó nhất.
- Dùng tay không cầm máy giữ vùng da cần cạo.
- Di chuyển thiết bị chậm, chắc chắn, không cần lực ấn với rìa được chiếu sáng ngược theo chiều lông mọc. Do lông thường mọc theo hướng khác nhau, có thể di chuyển thiết bị theo nhiều hướng để đạt kết quả tối ưu.

Dùng đầu tẩy tế bào chết

Đầu tẩy tế bào chết giúp loại bỏ tế bào da khô thừa và ngăn lông mọc ngược vào trong.

- Tháo đầu cạo thường bằng cách kéo nhẹ ra.
- Gắn đầu tẩy tế bào chết vào.
- Bật thiết bị và di chuyển thiết bị chậm, nhẹ nhàng trên da.

Dùng lược cạo

Với lược cạo, bạn có thể cắt tỉa lông với độ dài khác nhau:

- Lược nhỏ: 4mm
- Lược lớn: 8mm
- Đặt lược trên đầu cạo sao cho phần răng lược quay ra ngoài rìa được chiếu sáng.
- Bật thiết bị và luôn di chuyển ngược theo chiều lông mọc.
- Đảm bảo bề mặt của lược luôn tiếp xúc với da.

5. Bảo trì và bảo quản



CẢNH BÁO

- Ngắt kết nối thiết bị trước khi làm vệ sinh.
- Chỉ làm sạch thiết bị theo cách đã được chỉ định trong hướng dẫn. Tuyệt đối không để nước hoặc chất lỏng rơi vào thiết bị.
- Để làm sạch đầu cạo, ấn các chốt mở trên đầu cuộn và tháo rời ra khỏi thiết bị.
- Bên cạnh đó, lưỡi dao có thể được tháo rời khỏi đầu cạo và làm sạch dưới vòi nước. Trước khi làm sạch đầu cạo bằng cách này, dùng bàn chải àm sạch lông dính trên thiết bị.
- Bôi trơn đầu cuộn và đai tời với một giọt dầu máy may sau 6 tháng.
- Không sử dụng thiết bị cho tới khi đã khô hoàn toàn.
- Không làm sạch thiết bị bằng máy rửa chén.
- Không dùng chất tẩy rửa mạnh hoặc bàn chải cứng để làm sạch thiết bị .

Trước hết, ngắt kết nối thiết bị và để nguội. Sau đó làm sạch với một miếng vải mềm hơi ẩm.

6. Bộ phận thay thế và phần hao mòn

Liên hệ nhà phân phối để biết thêm thông tin chi tiết.

	Số hiệu mặt hàng và/hoặc đặt hàng
Đầu cạo thường có thể thay thế	163.701
Đầu tẩy da chết có thể thay thế	163.702
Lược cạo nhỏ (4mm)	163.703
Lược cạo lớn (8mm)	163.704
Bàn chải vệ sinh	163.705
Nắp bảo vệ	163.706
Cục sạc	163.153
Đế sạc	163.707