

beurer

MÁY TIA LÔNG BEURER MN2X




1. Giới thiệu thiết bị

Máy tia lông Beurer MN2X được thiết kế với mục đích duy nhất giúp loại bỏ lông mũi, lông tai và tia lông mày. Chỉ sử dụng thiết bị cho con người.

Trọn bộ thiết bị:

- 1 máy tia lông
- 1 lưỡi dao nhỏ
- 1 đầu chải (3/6mm) có lưỡi dao nhỏ
- 1 đầu phụ kiện tia lông mũi và tai
- 2 nắp bảo vệ
- 1 túi đựng
- 1 chổi vệ sinh
- 1 pin AA(1.5V)

Mô tả thiết bị:

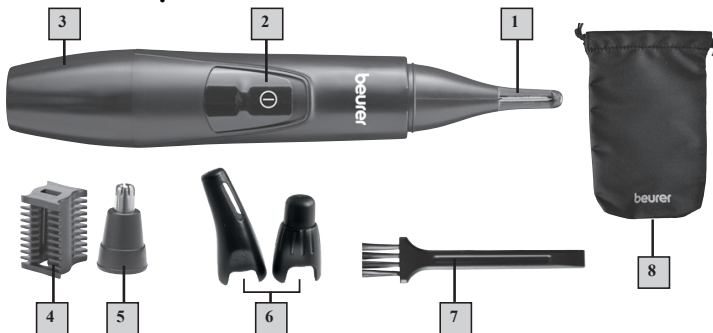

1. Lưỡi dao nhỏ
2. Nút Nguồn
3. Nắp khoang pin
4. Đầu chải (3/6mm) có lưỡi dao nhỏ
5. Đầu phụ kiện tia lông mũi và tai
6. Nắp bảo vệ
7. Chổi vệ sinh
8. Túi đựng

2. Lưu ý an toàn

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị. Luôn thực hiện theo các thông tin cảnh báo và lưu ý an toàn. Giữ hướng dẫn sử dụng cẩn thận để tham khảo sau này và để người dùng khác cũng có thể đọc khi sử dụng thiết bị.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, cho cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Không cho trẻ nghịch thiết bị.
- Tuyệt đối không tự mở hay sửa chữa thiết bị để đảm bảo thiết bị có thể luôn vận hành không lỗi. Nếu không, bảo hành sẽ mất hiệu lực.
- Bảo vệ thiết bị khỏi môi trường ẩm ướt. Không nhúng thiết bị vào trong nước.
- Giữ túi bóng bọc thiết bị xa tầm tay trẻ nhỏ để tránh nguy cơ bị nghẹt thở.
- Trước khi sử dụng lần đầu, kiểm tra để đảm bảo tất cả phụ kiện có đủ bên trong hộp đựng; thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, vui lòng không sử dụng thiết bị và liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng.


- Nếu thiết bị có dấu hiệu trục trặc khi vận hành, hãy dừng sử dụng ngay lập tức.

Lưu ý khi xử lý pin

- Lắp pin đúng đầu cực + và -. Giữ pin sạch, khô và tránh xa nước. Hãy sử dụng pin cùng loại hoặc tương đương.
- Không làm đoạn mạch pin và cực tiếp xúc trong khoang pin.
- Không sạc, xả pin, làm nóng, tách rời, làm biến dạng, bọc hay chỉnh sửa pin.
- Tuyệt đối không hàn hoặc hàn thiếc vào pin.
- Không sử dụng chung với pin của nhà sản xuất khác, dung lượng pin khác (cả mới hay cũ), kích thước và loại khác trong cùng một thiết bị.
- Nguy cơ cháy nổ! Việc không thực hiện theo các điều trên có thể dẫn đến thương tích cá nhân, pin, máy bị quá nóng, rò rỉ, nứt vỡ, cháy nổ.
- Nếu pin bị rò rỉ, đeo găng tay và lau sạch khoang chứa pin bằng khăn khô.
- Nếu da hoặc mắt của bạn tiếp xúc với chất lỏng chảy ra từ pin, hãy rửa sạch các vùng bị ảnh hưởng bằng nước và tới trung tâm y tế để tiếp tục xử lý.
- Nguy cơ ngạt thở! Giữ pin xa tầm tay trẻ em để tránh trường hợp không may nuốt phải và ngạt thở.
- Bảo quản pin ở nơi thông thoáng, khô ráo và mát mẻ, tránh xa các vật dụng kim loại.
- Tuyệt đối không để pin tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc mưa.
- Việc để pin tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ cực cao hoặc áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng và khí dễ cháy.
- Tháo pin ra khỏi thiết bị nếu không sử dụng trong thời gian dài.
- Không sử dụng thiết bị nếu nắp khoang pin không thể đóng đúng cách.
- Thải bỏ pin đã hết đúng cách. Tuyệt đối không vứt pin vào lửa hoặc lò nung.

3. Sử dụng thiết bị

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

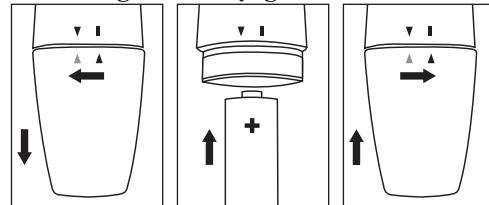

- Lắp pin
- Thay đầu phụ kiện: Xoay nhẹ đầu phụ kiện theo chiều kim đồng hồ và tháo ra.


3.2 Sử dụng thiết bị

Tạo hình lông mày bằng lưỡi dao nhỏ

- Trượt công tắc Nguồn để bật thiết bị.
- Tạo hình lông mày bằng cách cạo chậm và nhẹ nhàng.
- Sau khi sử dụng xong, trượt công tắc Nguồn để tắt thiết bị.

Tia lông mày bằng đầu chải có lưỡi dao nhỏ

- Đầu chải được tích hợp lưỡi dao nhỏ 3mm ở một mặt và lưỡi dao 6mm ở mặt còn lại. Đặt đầu chải vào lưỡi dao nhỏ theo hướng từ trên xuống. Đảm bảo đặt đúng mặt của đầu chải vào lưỡi dao nhỏ và điều chỉnh cho đến khi có tiếng tách phát ra và đầu chải được cố định vào đúng vị trí.
- Trượt công tắc Nguồn để bật thiết bị.
- Di chuyển đầu chải trên lông mày từ ngoài vào trong.
- Sau khi sử dụng xong, trượt công tắc Nguồn để tắt thiết bị.

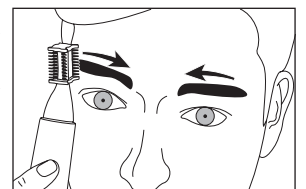

Loại bỏ lông mũi/tai bằng đầu phụ kiện tia lông mũi và tai

- Trượt công tắc Nguồn để bật thiết bị.
- Cẩn thận và từ từ đưa đầu phụ kiện vào phần đầu bên trong của lỗ mũi và lỗ tai. Thao tác với chuyển động tròn nhỏ để loại bỏ lông mũi và lông tai.
- Sau khi sử dụng xong, trượt công tắc Nguồn để tắt thiết bị.

4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị

- Vệ sinh thiết bị sau khi sử dụng bằng vải mềm hơi ẩm. Nếu thiết bị quá bẩn, hãy thấm vải với một ít dung dịch xà phòng nhẹ để làm sạch. Không sử dụng các sản phẩm làm sạch gây mòn.
- Thôi sạch lông trên lưỡi dao hoặc đầu phụ kiện tia lông mũi và tai, đầu chải sau khi sử dụng. Hoặc bạn có thể vệ sinh đầu phụ kiện bằng chổi vệ sinh. Để vệ sinh kỹ càng, bạn cũng có thể rửa đầu phụ kiện dưới vòi nước chảy. Để thực hiện, hãy tiến hành như sau:
 - + Xoay nhẹ các đầu phụ kiện theo chiều kim đồng hồ và tháo chúng ra.
 - + Giữ các đầu phụ kiện dưới vòi nước chảy.
 - Để các đầu phụ kiện khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào thiết bị.

5. Thông số kỹ thuật

Trọng lượng	Khoảng 57 g
Pin	1x1.5 V ₋₋₋ pin AA LR06
Kích thước	16.3 x Ø 2.9 cm
Loại bảo vệ	IPX4
Môi trường xung quanh	Chỉ phù hợp sử dụng trong nhà



**ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT**

Trụ sở & Showroom : 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21 Đường 52b, P. Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline : 19006852
Web : beurer.vn/ thietbiyte-eu.vn