

## Máy tạo độ ẩm Beurer LB50

### 1. Giới thiệu về sản phẩm

Đây là thiết bị được dung để tạo độ ẩm không khí mà không gây vi khuẩn cho môi trường là việc cũng như sinh hoạt cá nhân.

### 2. Cảnh báo an toàn

- Khi nguồn điện đã được bật lên thì không được để nghiêng thiết bị, không để thiết bị trong tình trạng hết nước bên trong bình.

- Không sử dụng theo hướng dẫn sẽ dẫn tới nguy cơ cháy.

- Hơi nước thoát ra rất nóng. Không để tay phía trước vòi phun hơi

- Không tháo dỡ các bộ phận khi thiết bị đang hoạt động trừ khi đã ngắt điện và có mục đích làm sạch

- Không để nước vào trong phích điện hay dây cắm


- Luôn tắt thiết bị khi không sử dụng hoặc nước trong bình đã hết

- Nếu bạn không định sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, hãy rút phích điện và lau sạch sẽ.

- Tránh xa xăng và các nguyên liệu dễ cháy

- Thiết bị này chỉ được sửa chữa bởi người có chuyên môn, không tự ý sửa chữa thiết bị.

### 3. Mô tả thiết bị

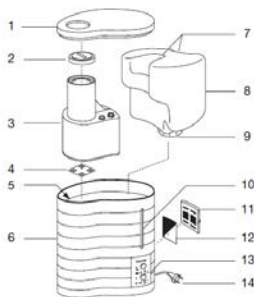

1. Nắp
2. Vòi phun hơi nước
3. Tháp hơi nước
4. Màng lọc
5. Buồng chứa nước nóng
6. Lớp vỏ
7. Bình xử lý nước
8. Bình chứa nước dung tích 5 lít

9. Tiếp nối với bình nước, có van

10. Chỉ báo mức nước

11. Lọc không khí

12. Lọc khí đen

13. Bảng điều khiển

14. Phích cắm


### Bảng điều khiển

A-Đèn đỏ sẽ sáng khi nước trong bình hết,

B-Đèn xanh sáng khi thiết bị được khởi động,

C-Nút bấm chọn tốc độ bốc hơi,

D-Nút khởi động và tắt thiết bị.

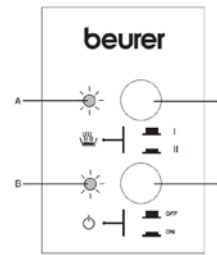

### 4. Bắt đầu sử dụng

**Mở gói thiết bị:** Kiểm tra các bộ phận, nếu thiếu bộ phận nào thì hãy liên hệ với đại lý nơi bạn mua hàng. Tháo dỡ các lớp vỏ bọc

**Làm sạch thiết bị cho lần sử dụng đầu tiên:** Đề nghị súc sạch thiết bị bằng nước lạnh trước khi sử dụng lần đầu tiên, chú ý tới bình chứa nước và lớp màng lọc.

### Vị trí đặt thiết bị

- Không đặt vòi phun hơi hướng vào tường vì có thể làm hỏng bề mặt tường

- Đặt thiết bị trên bề mặt chắc chắn, phẳng và có khả năng chịu nước

- Cắm dây ở vị trí sao cho không bị lật đổ thiết bị

### Cắm dây cáp điện

- Trước khi đưa thiết bị vào sử dụng, đảm bảo dây cắm không bị hỏng hóc

- Thiết bị được sử dụng với nguồn điện ghi trên mác

- Kết nối nguồn điện bằng cách cắm phích vào ổ điện

**Đổ nước vào bình chứa:** Bình chứa nước cần được đổ đầy nước cho lần sử dụng lần đầu tiên

## 5. Quá trình hoạt động

1	<p><b>Đổ nước vào bình chứa</b> Nước được đổ vào bình chứa trong lần sử dụng đầu tiên hoặc khi đèn màu đỏ báo nước ở mức độ quá thấp xuất hiện</p> <p><b>Chú ý:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chỉ đổ nước sạch vào bình chứa</li> <li>Không được cho thêm hóa chất gì vào cùng nước</li> <li>Đảm bảo bình chứa nước được lắp khít với phần đáy thiết bị trước khi bắt đầu sử dụng</li> </ul>
2	<p><b>Bật thiết bị</b> Không bao giờ bật thiết bị khi chưa lắp đặt bình chứa nước và tháo hơi nước Bấm nút ON/OFF để bật thiết bị, khi đó đèn màu xanh sẽ sáng Trước khi hơi nước được phun ra cần xoay vòi phun hơi nước để thoát hơi nước theo hướng mong muốn. Sau một vài phút thì hơi nước sẽ bắt đầu xuất hiện, đèn màu xanh sẽ sáng trong suốt quá trình hoạt động của máy</p>
3	<p><b>Lựa chọn lượng hơi nước</b> Lựa chọn lượng hơi nước bằng cách bấm phím (C).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mức độ 1 là lượng hơi nước tối thiểu (khoảng 150ml/h)</li> <li>Mức độ 2 là lượng hơi nước tối đa (khoảng 400ml/h)</li> </ul> <p>Sau vài phút thì sự thay đổi lượng hơi nước sẽ bắt đầu có hiệu lực.</p>
4	<p><b>Tắt thiết bị</b> Thiết bị có khả năng hoạt động liên tục trong quãng thời gian dài, tuy nhiên cũng cần giám sát thiết bị đặc biệt là khi hoạt động vào ban đêm. Thiết bị có chức năng tự động tắt khi nước trong bình cạn kiệt Ấn phím ON/OFF để tắt thiết bị, khi đó đèn màu xanh sẽ tắt.</p>

## 6. Chăm sóc và bảo quản thiết bị

Thiết bị tạo độ ẩm cần được làm sạch và tẩy cặn thường xuyên để đảm bảo rằng dư lượng từ nước như cặn vôi không tích tụ trong thiết bị. Chỉ nếu độ ẩm được duy trì một cách cẩn thận, chúng tôi có thể đảm bảo sản lượng hơi nước sản sinh một cách tối đa, đảm bảo vệ sinh và sử dụng được lâu dài. Bảng dưới đây liệt kê tất cả các biện pháp cần thiết:

(Chú ý cần rút điện trước khi tháo thiết bị ra rửa và không cho thiết bị vào máy rửa bát để rửa)

### ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở: 22 Xã Đàn, PP.H PÁHuTương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội  
MN: Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lũ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM CN  
Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)  
Hotline: 19006852  
Web: www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn

## Trước khi làm sạch và tẩy rửa

1	<p><b>Rút phích cắm thiết bị</b> Tắt máy bằng nút ON / OFF . Các đèn báo màu xanh lá cây được tắt. Kéo ổ cắm ra khỏi ổ điện và chờ ít nhất 15 phút cho đến khi thiết bị đã hoàn toàn nguội.</p>
2	<p><b>Tháo rời thiết bị</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tháo nắp đậy từ thiết bị</li> <li>Kéo bình nước ra khỏi thiết bị bằng cách tay. Vận nắp bình ra.</li> <li>Tháo tháp hơi nước bằng cách kéo lên. Tháo vòi phun hơi nước từ tháp hơi nước .</li> <li>Tháo màng lọc từ buồng nước nóng.</li> </ul>

## Rửa máy

1	<p><b>Làm sạch bên trong và bên ngoài của thiết bị</b> <b>CẢNH BÁO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Phần điện phải không bao giờ tiếp xúc với nước.</li> <li>Không bao giờ giữ máy dưới vòi nước chảy hoặc ngâm trong nước.</li> </ul> <p>Nếu có bất kỳ nước còn lại trong thiết bị, đổ nó đi. Để làm điều này, giữ thiết bị bằng cả hai tay và đổ nước ra ngoài. Rửa bên trong của thiết bị kỹ bằng nước sạch. Lau bên ngoài của vỏ máy tạo độ ẩm với một miếng vải ẩm và làm sạch nhẹ.</p>
2	<p><b>Làm sạch bộ phận cá riêng biệt</b> Rửa màng lọc với nước sạch. Bạn có thể loại bỏ cặn vôi cứng đầu bằng cách đặt màng lọc trong dung dịch dấm loãng. Nếu màng lọc trở nên cứng nhắc, nó phải được thay thế (xem phần sau "Thay đổi màng lọc"). Làm sạch các bộ phận riêng biệt sau kỹ bằng rửa chén và nước ấm. Bất kỳ dư lượng từ các chất tẩy rửa nên được loại bỏ triệt để.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bình chứa nước và nắp đậy</li> <li>Khi lau chùi nắp đậy chú ý] không làm hỏng van.</li> <li>Tháp hơi nước và vòi phun</li> <li>Vỏ</li> </ul>
3	<p>Thay màng lọc Màng lọc có sẵn từ địa chỉ dịch vụ hoặc từ các đại lý ủy quyền. Tháo màng lọc từ buồng nước nóng. Vứt bỏ vào thùng rác. Nếu có bất kỳ nước còn lại trong thiết bị, đổ nó ra. Dùng một miếng mới .</p>

## 7. Bảo hành

- Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: [www.beurer.vn](http://www.beurer.vn)
- Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH\_ [Mã số xác thực] gửi 8089 ( phí 1000đ / 1SMS )  
VD : KBH BEU717905224554 gửi 8089

Hoặc truy cập [www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu](http://www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu) làm theo hướng dẫn kích hoạt online( Miễn phí)